

TAUBENABWEHR


Nr. 71 E 050 / 71 E 100 Dorne und Grundplatte aus Edelstahl
Einsatz: Schmale Vorsprünge, Ornamente
Länge: 50 cm oder 100 cm/Breite: 5 cm/Höhe: 10 cm

Nr. 71 E 003 Dorne und Grundplatte aus Edelstahl
Einsatz: Gesimse, Pfetten, Fensterbretter
Länge: 50 cm/Breite: 2,5 cm/Höhe: 10 cm

Nr. 71 E 002050 Dorne und Grundplatte aus Edelstahl
Nr. 71 E 002100 Einsatz: Dachrinnenwulst, Schneefanggitter
Länge: 50 cm oder 100 cm/Breite: 2,5 cm/Höhe: 12 cm

Nr. 71 K 100 Dorne und Grundplatte aus Polycarbonat
Einsatz: Gesimse, Pfetten, Fensterbretter
Länge: 20 cm/Breite: 4 cm/Höhe: 5-10 cm

Nr. 71 E 004 Befestigungsklammer Dachrinnenwulst
Nr. 71 E 005 Befestigungsklammer Schneefanggitter
(4 Befestigungsklammern pro Meter Taubenabwehr verwenden)

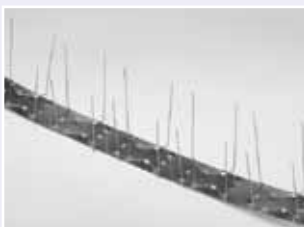

Nr. 71 E 050/71 E 100



Nr. 71 E 003



Nr. 71 E 002050
Nr. 71 E 002100



Nr. 71 K 100



Nr. 71 E 004



Nr. 71 E 005